

WIDEX **EVOKE™**

BRUKSANVISNING **WIDEX EVOKE™-FAMILIEN**

EBB3D modell
BTE
(Bak øret-apparat)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

HØREAPPARATET

(Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.)

Høreapparat-serien:

PROGRAMMER

<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
------------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Stille	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
---------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Komfort	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
----------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
------------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Urban	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
--------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Impact	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
---------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Selskap	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
----------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Sosialt	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
----------------------------------	--

<input type="checkbox"/> Musikk	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
---------------------------------	--

<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
----------------------------	--

<input type="checkbox"/> M+T	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
------------------------------	--

SPESIALPROGRAMMER

Zen

Audibility Extender

Telefon

Audibility Extender

SMARTTOGGLE-PROGRAMMER

Zen+

Audibility Extender

MERK

Beskrivelsen og bruken av telefonprogrammet i denne brukerhåndboken gjelder bare vanlige telefonsamtaler, ikke telefonsamtaler med direkte streaming fra smarttelefonen.

MERK

Les denne brosjyren samt brosjyren "Øreproppsett for Widex-høreapparat" nøye før du begynner å bruke høreapparatet.

MERK

Dette høreapparatet gir direkte trådløs kontroll og lydstrømming fra smarttelefoner og andre enheter. Kontakt hørselsspesialisten eller gå inn på global.widex.com/EVOKE hvis du ønsker mer hjelp og informasjon.

Dette høreapparatet fungerer trådløst med EVOKE-appen. Vi tar ikke ansvar hvis høreapparatet blir brukt med apper fra tredjepart, eller hvis EVOKE-appen brukes sammen med andre enheter.

INNHold

HØREAPPARATET.....	6
Velkommen.....	6
En oversikt over høreapparatet.....	7
Viktig sikkerhetsinformasjon.....	8
Driftsforhold.....	10
Oppbevarings- og transportbetingelser.....	10
HØREAPPARATET.....	11
Indikasjoner for bruk.....	11
Tiltenkt bruk.....	11
Batteriet.....	11
Varsel om lite batteri.....	12
Bytte batteri.....	12
Batteriholder med barnesikring.....	13
Lydsignaler.....	13
Mistet høreapparat-partner	14
Forskjellen mellom venstre og høyre.....	14
Slå høreapparatet av og på.....	14
Sette inn og ta ut høreapparatet.....	15
Lydjustering.....	15
Programmer.....	16

Zen-programmet.....	19
Programjustering.....	19
Bruke telefon med høreapparat.....	20
PARKOBLING AV HØREAPPARAT OG SMARTTELEFON.....	21
KOMPATIBILITET MED SMARTTELEFONER.....	21
RENGJØRING.....	22
Verktøy.....	22
Rengjøring.....	22
TILBEHØR.....	24
FEILSØKING.....	25
INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER.....	27
EU-direktiver.....	27
Direktiv 2014/53/EU.....	27
Informasjon om kassering.....	27
FCC- og ISED-erklæringer.....	27
SYMBOLER.....	31

HØREAPPARATET

Velkommen

Gratulerer med nytt høreapparat


Bruk høreapparatet regelmessig, selv om det tar tid å bli vant til. Bruker du høreapparatet uregelmessig, vil du ikke få oppleve alle fordelene det kan gi deg.

MERK


Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn det som er vist i denne brosjyren. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre eventuelle endringer vi mener er nødvendige.

En oversikt over høreapparatet

Illustrasjonen viser høreapparatet uten øreproppsettet. Se øreproppsettets håndbok for ytterligere informasjon. Øreproppsettet består av en slange og en øreplugg eller ørepropp, og det er den delen av høreapparatet som skal være inne i øret.

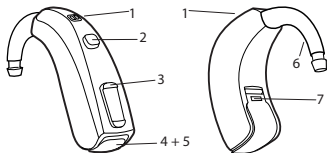

1. Mikrofon-åpninger
2. Programknapp
3. Volumkontroll
4. Batterideksel med neglespor
5. Av/på-bryter
6. Krok
7. Markering for høyre/venstre. Blått angir venstre høreapparat, mens rødt angir høyre høreapparat.

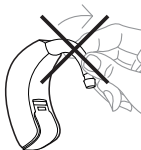

MERK

Vær oppmerksom på at kroken er festet til høreapparatet og ikke skal fjernes.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse sidene nøye før du begynner å bruke høreapparatet.



Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges. Svelging eller feilaktig bruk kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Ved svelging, kontakt umiddelbart ditt lokale nødnummer eller sykehus.



Ta høreapparatet ut når du ikke bruker det. Da får øregangen ventilasjon, noe som kan forhindre ørebetennelse.



Kontakt legen din eller hørselsspesialisten umiddelbart hvis du tror du kan ha fått ørebetennelse eller en allergisk reaksjon.



Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis plasseringen av høreapparatet ikke kjennes behagelig, eller hvis det ikke passer skikkelig, slik at det oppstår irritasjon og rødhet eller lignende.



Ta ut høreapparatet før du dusjer, svømmer eller foner håret.



Høreapparatet skal ikke være satt inn når du tar på parfyme, spray, gelé, lotion eller krem.



Høreapparatet skal ikke tørkes i mikrobølgeovn. Da blir det ødelagt.



Du må aldri bruke et annet høreapparat enn ditt eget, og du skal heller aldri la andre bruke ditt. Det kan skade hørselen.



Høreapparatet skal aldri brukes i miljøer der det kan være eksplosive gasser, f.eks. i gruver o.l.



Høreapparat, deler, tilbehør og batterier må oppbevares utilgjengelig for barn og psykisk funksjonshemmede.



Prøv aldri å åpne eller reparere høreapparatet selv. Ta kontakt med hør-selsspesialisten hvis høreapparatet må repareres.



Høreapparatet inneholder radiokommunikasjonsteknologi. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene der du bruker det. Hvis det foreligger begrensninger, må du ta forholdsregler for å overholde dem.



Enheten er laget for å oppfylle internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan oppstå interferens med annet elektrisk utstyr. Hvis du opplever interferens, må du holde deg på avstand fra annet elektrisk utstyr.



Vær oppmerksom på at det å strømme lyd til høreapparater med høyt volum kan hindre deg i å høre andre viktige lyder som alarmer og trafikkstøy. I slike situasjoner må du sørge for å holde volumet på lyden som streames på et passende nivå.



Høreapparatet er svært kraftig, og det kan spille av lyder som overstiger et nivå på 132 dB. Det kan derfor være en risiko for skade på resterende hørsel.



Høreapparatet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Tørk det raskt hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye.



Det er fare for eksplosjon hvis du skifter ut batteriet med en feil type.

Driftsforhold

Høreapparatet er konstruert for å fungere i hverdagssituasjoner, og det fungerer under miljøforhold som er behagelige for deg. Du kan bruke høreapparatet under flyvninger, men du bør ta det av før du dusjer eller svømmer.

De spesifikke bruksbetingelsene for høreapparatet er oppført nedenfor:

	Minimum	Maksimum
Temperatur	0 °C (32 °F)	50 °C (122 °F)
Fuktighet	10 % rH	95 % rH
Atmosfærisk trykk	750 mbar	1060 mbar

Oppbevarings-og transportbetingelser

Høreapparatet ditt er følsomt overfor ekstreme forhold som høy temperatur. Se de spesifikke oppbevarings-og transportbetingelsene nedenfor:

	Minimum	Maksimum
Temperatur	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
Fuktighet	10 % rH	95 % rH

Du kan finne tekniske datablad og ytterligere informasjon om høreapparatet ditt på <https://global.widex.com>.

HØREAPPARATET

Indikasjoner for bruk

Høreapparatet skal brukes av personer med mildt hørselstap (10 dB HL) til et stort til svært stort hørselstap (105 dB HL), samt alle hørselstapskonfigurasjoner.

Høreapparatet skal programmeres av en hørselsspesialist (audiograf, høreapparatspesialist, ØNH-lege) med spesialisering innen hørselsrehabilitering.

For barn under 36 måneder gjelder følgende begrensninger:

- Det må brukes standardkrok og en tilpasset øreform.
- Du må bruke en batteriskuff som tåler å bli tuklet med.

Tiltenkt bruk

Høreapparatet skal fungere som et luftledende forsterkningsapparat som skal brukes i hverdagslige lyttesituasjoner. Høreapparatene kan være utstyrt med et Zen-program som skal tilrettelegge for en avslappende lydbakgrunn (dvs. musikk/støykilde) for voksne som ønsker en slik lydbakgrunn i stille omgivelser.

Batteriet

Bruk et **13 sink-luft**-batteri til høreapparatet.

Bruk alltid et helt nytt batteri av nøyaktig den typen som er anbefalt av hørselsspesialisten.

MERK

Kontroller at batteriet er helt rent og fint før du setter det inn i høreapparatet. Ellers vil kanskje ikke høreapparatet fungere som forventet.



Batterier til høreapparatet skal aldri lades, da kan de eksplodere.



Et utladet batteri må aldri ligge i høreapparatet under oppbevaring. Det kan lekke, og høreapparatet kan bli ødelagt.



Kast brukte batterier slik det er angitt på pakken, og merk deg utløpsdatoen.

Varsel om lite batteri

Når batteriet er utladet, vil et lydsignal varsle om dette. Hvis batteriet tappes plutselig, kan det skje at du ikke blir varslet. Vi anbefaler at du alltid har med deg et ekstra batteri.

Bytte batteri

Slik bytter du batteri:



Ta av teipen på det nye batteriet, og sjekk at det ikke kleber. Luft batteriet i 60 sekunder.



Bruk neglesporet til å åpne batteriluken, slik at du får tatt ut det gamle batteriet.



Sett deretter det nye batteriet i holderen som vist. Lukk holderen. Hvis det er vanskelig å sette holderen på plass, er ikke batteriet satt inn riktig. Ta ut batteriet hvis du ikke bruker høreapparatet på noen dager.

MERK

Unngå å miste høreapparatet på bakken. Hold høreapparatet over et mykt underlag når du skal skifte batteri.

Batteriholder med barnesikring

Hvis høreapparatet skal brukes av et barn eller en person med psykisk funksjonshemmet person, kan du be hørselsspesialisten om å få en batteriskuff med barnesikring.



Åpne batteriholderen med spesialverktøyet som fulgte med apparatet, og følg anvisningene på tegningen.

Lydsignaler

Høreapparatet avgir lydsignaler for å informere deg om at enkelte funksjoner er aktivert, eller at du har endret program. Disse lydene kan være talebeskjeder eller toner.

Be hørselsspesialisten om å slå av disse lydene hvis du ikke trenger dem.

Mistet høreapparat-partner


(Kun tilgjengelig for utvalgte modeller)

Hørselsspesialisten kan slå på en funksjon i høreapparatet som varsler deg når den mister kontakten med høreapparatet i det andre øret. Du vil få en talebeskjed i øret.

Forskjellen mellom venstre og høyre

Høreapparatet til høyre øre har et rødt merke. Høreapparatet til venstre øre har et blått merke.

Slå høreapparatet av og på



Slå høreapparatet på ved å lukke batteriluken. Høreapparatet vil spille av et lydsignal for å indikere at det er slått på, med mindre høreapparatspesialisten har deaktivert denne funksjonen.



Slå av høreapparatet ved å trekke batteriluken nedover.

MERK

Ikke glem å slå av høreapparatet når det ikke er i bruk.

Sette inn og ta ut høreapparatet


Sette på høreapparatet



1. Sett øreproppsettet inn i øret mens du holder i den nederste delen av slangen/ledningen. Det kan være lurt å trekke det ytre øret oppover og bakover samtidig.
2. Fest deretter høreapparatet bak øret. Høreapparatet skal hvile komfortabelt på øret, tett inn mot hodet.

Høreapparatet kan tilpasses med ulike typer øreproppsett. Se øreproppsettets håndbok for mer informasjon om akkurat ditt øreproppsett.

Ta ut høreapparatet

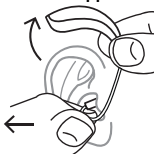

Start med å ta av høreapparatet fra baksiden av øret.

Ta deretter øreproppsettet forsiktig ut fra øret mens du holder i den nederste delen av slangen/ledningen.

Lydjustering

Høreapparatet regulerer lyden automatisk i henhold til lydmiljøet.

Du kan også justere lyden manuelt for å oppnå mer komfort eller mer hørbarhet, avhengig av hvilke behov og preferanser du har. Snakk med hørselspesialisten for mer informasjon om hvordan dette fungerer.

Avhengig av høreapparatets innstillinger og funksjoner vil enkelte lydjusteringer du gjør, påvirke begge høreapparatene.

Hver gang du bruker volumkontrollen, vil du høre en varseltone, med mindre hørselsspesialisten har deaktivert denne funksjonen. Når du kommer til høyeste eller laveste innstilling, vil du høre en jevn tone.

Du kan slå av lyden på høreapparatet på følgende måte:

- Hold inne den nederste delen av volumkontrollen til du hører en jevn lyd

Slik slår du lyden på igjen:

- Trykk på den øvre delen av volumkontrollen **eller**
- Bytte program

All volumjustering vil bli avbrutt når du slår av høreapparatet, eller hvis du bytter program.

MERK

Du kan også bruke appen din til å bytte programmer og justere lyden i høreapparatet ditt.

Programmer

PROGRAMMER

BRUK

Universal

For daglig bruk

Stille

Spesialprogram for lytting i rolige omgivelser

PROGRAMMER	BRUK
Komfort	Spesialprogram for lytting i støyende omgivelser
Transport	Til lytting i situasjoner med støy fra biler, tog osv.
Impact	Bruk dette programmet hvis du foretrekker en klar og skarp lyd
Urban	Til lytting i situasjoner med skiftende lydnivå (på butikken, støyende arbeidsplasser eller lignende)
Selskap	Til lytting i situasjoner der mange mennesker snakker samtidig
Sosialt	Bruk dette programmet hvis du er i små sosiale sammenkomster, for eksempel familiemiddager
Musikk	Til lytting til musikk
T	Med dette programmet kan du høre gjennom høreapparatets telespole og på den måten lytte direkte til lyden uten bakgrunnsstøy (krever slynge)

PROGRAMMER**BRUK**

M+T

Dette programmet er en kombinasjon av høreapparatets mikrofon og telespole. Du lytter til lydkilden, men du kan også høre andre lyder

SPESIALPROGRAMMER**BRUK**

Zen

Spiller av toner eller støy som en avslappende lydbakgrunn

Telefon

Dette programmet er laget for å lytte til telefonsamtaler

**SMARTTOGGLE-PROGRAM-
MER****BRUK**

Zen+

Dette programmet ligner på Zen, men du kan lytte til ulike typer toner eller støy

MERK

Navnene i programlisten er standardnavnene. Hørselsspesialisten kan også velge et programnavn fra en forhåndsvalgt liste. Da er det enda enklere for deg å velge riktig program for hver lyttesituasjon.

Avhengig av hørselstapet kan hørselsspesialisten aktivere funksjonen for utvidet hørbarhet. Ta kontakt med hørselsspesialisten din hvis du kan ha utbytte av dette.

Hvis behov og preferanser endres over tid, kan hørselsspesialisten enkelt endre programvalgene dine.

Zen-programmet

Høreapparatet ditt kan være utstyrt med et unikt, valgfritt lytteprogram som kalles Zen. Det skaper musikalske toner (og noen ganger en susende lyd) i bakgrunnen.



Hvis du opplever en reduksjon i lydstyrken, lydtoleransen, tale som ikke er så tydelig eller forverret tinnitus, skal du ta kontakt med helsepersonell.



Bruk av Zen-programmet kan forstyrre høringen av hverdagslyder, inkludert tale. Det bør ikke brukes når det er viktig å kunne høre slike lyder. Koble om høreapparatet til et annet program enn Zen i slike situasjoner.

Programjustering

Trykk på programknappen for å bytte mellom programmer. Når du skal gå inn i og ut av SmartToggle-programmer, må du trykke inn og holde nede funksjonsbryteren i mer enn ett sekund (denne innstillingen er valgfri). Når du er inne i SmartToggle-programmet, kan du bytte mellom de forskjellige Zen-stilene ved å bare kort trykke på knappen.

MERK

Du kan også bruke appen din til å bytte programmer og justere lyden i høreapparatet ditt.

Bruke telefon med høreapparat



Når du skal snakke i telefonen, holder du telefon mot hodet i en vinkel over øret, i stedet for direkte mot øret.

PARKOBLING AV HØREAPPARAT OG SMARTTELEFON

Du må starte høreapparatet på nytt for å parkoble høreapparatene og smarttelefonen, Slik går du frem:

1. Start høreapparatene på nytt ved å åpne og lukke batterirommet.
2. Hold høreapparatet nær telefonen og følg instruksjonene på telefonen.
3. Høreapparatene og smarttelefonen er nå klare til bruk.

MERK

Høreapparatene dine er bare i parkoblingsmodus i tre minutter etter at du har startet dem på nytt. Det kan hende du må starte dem på nytt hvis du ikke får parkoblet dem i tide.

KOMPATIBILITET MED SMARTTELEFONER


Du kan se en liste over kompatible smarttelefoner, nettbrett osv. på denne nettsiden:

<https://global.widex.com>.

RENGJØRING

Verktøy

Følgende rengjøringsverktøy leveres med høreapparatet:

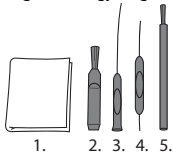

1. Klut
2. Børste
3. Verktøy med lang ende for fjerning av ørevoks
4. Verktøy med kort ende for fjerning av ørevoks
5. Batterimagnet

Rengjøring

Hvis du rengjør høreapparatet hver dag, vil det fungere mer effektivt og være mer behagelig å bruke.



Tørk av høreapparatet med en myk klut (for eksempel kluten du fikk fra hørselsspesialisten).
Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis mikrofonåpningene fortsatt er tilstoppet.

Tørk høreapparatet så raskt som mulig hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye. Noen bruker en spesiell avfukter som f.eks. Widex PerfectDry Lux for å holde høreapparatet tørt og rent. Spør hørselsspesialisten om dette kan være noe for deg.

La batterirommet stå åpent for å ventilere høreapparatet. Se øreproppsettets håndbok for informasjon om rengjøring av øreproppsettet.



Væske eller desinfeksjonsmiddel skal ikke brukes til rengjøring av høreapparatet.



Rengjør og undersøk høreapparatet hver dag etter bruk for å sjekke at det ikke er ødelagt. Hvis høreapparatet blir ødelagt under bruk, slik at små fragmenter blir liggende inne i øregangen, bør du kontakte legen din. Du bør ikke prøve å ta ut fragmentene selv.

TILBEHØR

Du kan bruke en rekke tilbehørstyper sammen med høreapparatet. Kontakt audiografen din for å finne ut om du kan dra nytte av disse.

Navn	Bruk
RC-DEX	fjernkontroll
TV-DEX	for å lytte til TV og lyd
PHONE-DEX 2	for enkel fasttelefonbruk
FM+DEX	for strømming av lyd og FM-signaler
T-DEX	for tilkobling av høreapparat til mobiltelefon via telespole
UNI-DEX	for tilkobling av høreapparater til mobiltelefoner
CALL-DEX	for enkel trådløs tilkobling til mobiltelefoner
COM-DEX	for trådløs tilkobling til mobiltelefoner og andre enheter via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	for å hjelpe høreapparatbrukere høre tale i vanskelige lyttesituasjoner
TV PLAY	for direkte TV-strømming
EVOKE-APPEN	for å betjen høreapparatene med smarttelefonen

Kun tilgjengelig i noen land.

FEILSØKING

Disse sidene inneholder råd om hva du skal gjøre hvis høreapparatet slutter å fungere, eller hvis det ikke fungerer som forventet. Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis problemet vedvarer.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Høreapparatet er helt lydløst	Den er ikke slått på	Kontroller at batteriholderen er helt lukket
	Batteriet fungerer ikke	Sett inn nytt batteri
Volumet i høreapparatet er ikke kraftig nok	Øret er tilstoppet av ørevoks	Ta kontakt med lege
	Hørselen kan ha endret seg	Ta kontakt med hørselsspesialist/lege
Høreapparatet piper kontinuerlig	Øret er tilstoppet av ørevoks	Ta kontakt med lege
De to høreapparatene fungerer ikke synkront	Forbindelsen mellom høreapparatene er borte	Slå dem av og på igjen

Problem	Mulig årsak	Løsning
Høreapparatet svarer ikke på endringer i volum eller program som foretas av kontrollenheten	<ul style="list-style-type: none"> a. Enheten brukes utenfor anbefalt rekkevidde b. Det er sterke elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten c. Enheten og høreapparatet er ikke sammenkoblet 	<ul style="list-style-type: none"> a. Flytt enheten nærmere høreapparatet. b. Gå unna eventuelle kilder til elektromagnetisk interferens c. Be hørselsspesialisten sjekke om enheten er sammenkoblet med høreapparatet
Du hører "avbrutt" tale (av og på) fra høreapparatet eller ingen tale (avslått lyd) fra det andre høreapparatet	<ul style="list-style-type: none"> a. Batteriet i et av høreapparatene er utladet b. Det er sterke elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bytt batteri i ett av eller begge høreapparatene b. Gå unna eventuelle kilder til interferens

MERK

Denne informasjonen gjelder bare for høreapparatet. Se "Øreproppsett for Widex-høreapparat" for informasjon som gjelder ditt øreproppsett. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med en hørselsspesialist.

INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER

EU-direktiver

Direktiv 2014/53/EU

Widex A/S erklærer herved at denne EBB3D er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

EBB3D inneholder radiosendere som opererer på: 10.6 MHz, -54 dB μ A/m @10 m, 2.4 GHz, 0,9 mW EIRP.

En kopi av samsvarserklæringen iht. 2014/53/EU finnes på:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Informasjon om kassering

Ikke kast høreapparater, høreapparattilbehør og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall.

Høreapparater, batterier og høreapparattilbehør skal leveres på avfallsstasjoner som er beregnet for elektrisk og elektronisk avfall, eller returneres til hørselsspesialisten.

FCC- og ISED-erklæringer

FCC ID: TTY-EBB3D

IC: 5676B-EBB3D

FCC-erklæring

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Wi-dex could void the user's authority to operate the equipment.

ISED-erklæring / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

SYMBOLER

Ofte brukte symboler av Widex A/S på merkingen av medisinske enheter (etiketter/bruksanvisninger/osv.)

Symbol Tittel/Beskrivelse



Producent

Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt.



Katalognummer

Produktets katalognummer (enhetsnummer).



Se bruksanvisningen

Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advareler/forholdsregler) og må leses før produktet tas i bruk.



Advarsel

Tekst merket med et advarsel-symbol skal leses før produktet tas i bruk.



WEEE-symbol

"Skal ikke kastes med vanlig avfall." Når et produkt skal kastes, må det leveres inn på en avfallstasjon til resirkulering og gjenvinning for å forhindre risiko for skade på miljøet eller menneskers helse som følge av eventuelle farlige stoffer.



CE-merke


Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om CE-merking.

Symbol	Tittel/Beskrivelse
---------------	---------------------------



	RCM-merke
--	------------------

	Produktet er i samsvar med EMC-direktivet og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det australske eller newzealandske markedet.
--	--

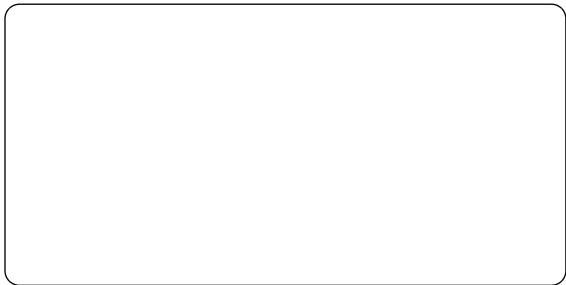

WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark

<https://global.widex.com>



Manual no.:
9 514 0529 011 02

Issue:
2020-06

