

WIDEX ENJOY™

取扱説明書

WIDEX ENJOY™ 補聴器

E-FS
RIC/RITE
(RIC 補聴器 / RITE 補聴器)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

お客様の補聴器

(補聴器販売店で記入します)

補聴器シリーズ：

空気亜鉛電池（銀色）

銀亜鉛電池（金色）

プログラム

万能

オーディビリティエクステンダー

静寂

オーディビリティエクステンダー

快適

オーディビリティエクステンダー

交通機関

オーディビリティエクステンダー

都会

オーディビリティエクステンダー

メリハリ

オーディビリティエクステンダー

パーティ

オーディビリティエクステンダー

プログラム

- | | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> グループ | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
| <input type="checkbox"/> ミュージック | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
| <input type="checkbox"/> T | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
| <input type="checkbox"/> M+T | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
-

特別プログラム

- | | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ゼン | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
| <input type="checkbox"/> 電話 | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
-

スマートトグルプログラム

- | | |
|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ゼン+ | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
| <input type="checkbox"/> 電話+ | <input type="checkbox"/> オーディビリティエクステンダー |
-

付記

表に記載されているプログラム名は既定のもので、利用可能な他の名前を使用する場合は、表に新しい名前を記入してください。これにより、補聴器でご利用可能なプログラムがいつでも分かります。

付記

補聴器のご使用前に、本書および「ワイデックス補聴器用イヤークセット」をお読みくださいをよくお読みください。

付記

この補聴器は、スマートフォンおよびその他のデバイスからワイヤレスで直接コントロールでき、音声を転送できます。詳細については、販売店にお問い合わせになるか、<https://global.widex.com> をご覧ください。

この補聴器の一部のモデルは、TONELINK アプリからワイヤレスで操作できます。サードパーティ製のアプリで補聴器をご使用になる場合、または TONELINK アプリを未対応のデバイスでご使用になる場合、当社は一切責任を負いません。

目次

お客様の補聴器	7
ようこそ.....	7
各部の名称.....	8
銀亜鉛充電式 FS モデル.....	8
充電器.....	9
重要な安全情報.....	10
補聴器	13
ご使用にあたって.....	13
充電式電池付き補聴器.....	13
用途.....	13
空気亜鉛電池	13
電池電圧低下のお知らせ.....	14
電池の交換.....	14
不正開封防止電池ホルダー.....	15
銀亜鉛電池.....	16
充電式電池の取り付け.....	16
補聴器の充電.....	18
音によるお知らせ.....	19
通信相手未検出時の警告	19
左右補聴器の識別.....	19

補聴器電源のオン/オフ.....	19
補聴器の装用と取り外し.....	20
プログラム.....	21
ゼンプログラム.....	24
プログラムと音の調整.....	24
補聴器を装用して電話を使用する.....	25
お使いの補聴器とスマートフォンのペアリング.....	26
お手入れ.....	27
用具.....	27
お手入れ.....	27
アクセサリ.....	29
トラブルシューティング.....	30
充電式ソリューションの認定電源アダプター.....	33
規制情報.....	34
EU 指令.....	34
指令 2014/53/EU.....	34
処分に関する情報.....	34
FCC/ISED ステートメント.....	35
記号.....	39

お客様の補聴器

ようこそ

新しい補聴器をご購入いただき有難うございます。


慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、補聴器を定期的にお使いください。使用する時間を増やしていくことで、より補聴器の効果を実感されるでしょう。

付記

この取扱説明書に記載されている補聴器、イヤセット、付属品の図は、お客様のものとは異なる場合があります。また必要が生じた場合、弊社はこの取扱説明書の記載内容を変更する場合があります。


各部の名称

図は、イヤークリップを除いた補聴器本体を示しています。イヤークリップの詳細については、イヤークリップのマニュアルを参照してください。イヤークリップは、イヤークリップ、イヤークリップで構成される、耳の内側に装着する補聴器の一部です。

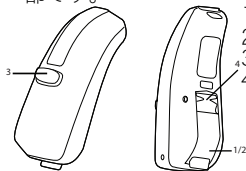


1. オン/オフスイッチ
2. 爪グリップ付き電池ホルダー
3. プログラムボタン
4. 左右識別マーク。青は左側の補聴器を、赤は右側の補聴器を示します。

銀亜鉛充電電池式 FS モデル

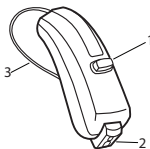

1. プッシュボタン
2. 電池ホルダー
3. イヤークリップ

充電器



- 1.充電スロット
- 2.LED



USB ケーブル

付記


充電器は屋内で使用してください。


付記


充電器は直射日光が当たる場所に置かないでください。また水に浸けないでください。


重要な安全情報


補聴器の使用を開始する前にこれらのページをよくお読みください。


 補聴器および電池は口に入れたり、不適切な使用をする
と非常に危険です。重大な怪我や、思わぬ事態になりか
ねません。飲み込んでしまった場合は、すぐにお住まい
の地域の緊急電話番号または病院に連絡してください。


 お使いにならない時は補聴器を取り外してください。取
り外しておくことにより、外耳道が換気され、耳の感染
症を防ぎます。


 耳の感染症が疑われる場合、医師または聴覚専門医に直
ちにご相談ください。


 シャワー、水泳、ヘアドライヤーを使う前には補聴器を
取り外してください。


 香水、スプレー、ジェル、ローション、クリームを付け
る場合は、補聴器を装用しないでください。


 電子レンジで補聴器を乾かさなでください。補聴器が
破損します。


 他人の補聴器は絶対に使用しないでください。また、ご
自分の補聴器を他人に使用させないでください。それ
によりお客様の聴覚が損傷する恐れがあります。


 鉱山などの爆発性ガスが存在する可能性がある環境では
補聴器を絶対に使用しないでください。


 補聴器、その部品、付属品および電池はお子様や知的障害のある方の手の届かないところに保管してください。

 自分自身で補聴器を開いたり、修理したりしないでください。補聴器の修理が必要な場合は、販売店にご相談ください。

 補聴器には無線通信技術が導入されています。補聴器を使用している環境には常に注意してください。何らかの制限が適用される場合には、それらを順守するよう注意を払ってください。

 この補聴器は非常に強力で、132 dB SPL を超える音を再生できません。残存聴力を損傷する危険性がありますので、ご注意ください。

 補聴器を極度の高温または高湿度にさらさないでください。また濡れたり汗を多くかいた場合は直ちに乾燥させてください。

 CT や MRI などの検査を受ける際には、事前に補聴器を外してください。補聴器から大きな音が生じたり、補聴器を破損することがあります。IH 調理器など電磁波を発生する機器の影響で、雑音や歪みを生じることがあります。

補聴器の保管と輸送は、温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F}\sim 131^{\circ}\text{F}$)、湿度 $10\%\sim 95\%\text{rH}$ の環境で行ってください。

補聴器は温度 0°C (32°F) $\sim 50^{\circ}\text{C}$ (122°F)、湿度 $10\%\sim 95\%\text{RH}$ 、気圧 $750\sim 1060\text{mbar}$ の範囲で作動するように設計されています。

補聴器の技術データシートと追加情報：<http://global.widex.com>

補聴器

ご使用にあたって

この補聴器は、聴力障害の重症度が最低（10 dB HL）から高度または重度（100 dB HL）の範囲にある生後36ヵ月以上の方およびあらゆる難聴を対象とした機器です。

これらは、聴カリハビリテーション施設において訓練を受けた資格を持つ聴覚専門医（オーディオロジスト、補聴器専門家、耳鼻咽喉科医）により処方される必要があります。

充電式電池付き補聴器

充電式電池付き補聴器は、4歳以下のお子様または知的障害のある方に使用しないでください。

用途

補聴器は、日常の受聴環境で使用される気導増幅装置としての使用を意図しています。補聴器には、静かな環境において背景音を聴くことを楽しみたい方に、リラックス作用のある背景音（音楽/ノイズ源）を提供することを目的としたゼンプログラムが備わっている場合があります。

空気亜鉛電池

お客様の補聴器には、空気電池 PR41（312タイプ）をご利用ください。

必ず、販売店から推奨される種類の新しい電池をお使いください。

付記

電池に汚れや残留物が全くないことを確認してから補聴器に挿入してください。そうでない場合、補聴器は意図された通りに機能しない場合があります。



空気亜鉛電池は爆発する可能性があるため、再充電しないでください。



消耗した電池を補聴器に入れたまま保管しないでください。電池が漏れ、補聴器の破損の原因になる恐れがあります。



使用済み電池は、パッケージに記載の指示に従って廃棄し、有効期限を控えておいてください。

電池電圧低下のお知らせ

電池残量が少なくなってくると、補聴器はお知らせ音で知らせます。また、電池が突然に消耗した場合、お知らせ音を発しないことがあります。このお知らせ音が鳴ってから補聴器がどのくらい使用できるかは個々に異なりますので、常に予備の電池を持ち歩くことをお勧めします。

電池の交換

電池を交換するには以下の手順に従ってください：



新しい電池のシールを取り外し、粘着性の残留物が残っていないことを確認します。約 60 秒間「通気」させます。



爪グリップを使用し、ゆっくりと電池ホルダーを開き、古い電池を取り外します。



次に、図のように、方向に注意して新しい電池をホルダーに入れます。ホルダーを閉じます。ホルダーが閉まりにくい場合、電池が正しく挿入されていません。補聴器を数日間ご利用にならない場合は、電池を取り外してください。

付記

補聴器を落とさないでください。電池を交換する際には補聴器を柔らかい表面の上に置いて行ってください。

不正開封防止電池ホルダー

お子様や知的障害のある方が補聴器を使用する場合、販売店に不正開封防止電池ホルダーをお求めください。



電池ホルダーを開くには、提供された専用ツールを使用し、図に示される手順で行ってください。

付記

補聴器に充電式銀亜鉛電池が使用されている場合、このオプションは利用できません。

銀亜鉛電池

補聴器には**銀亜鉛 (312 タイプ)** 電池を使用してください。

必ず販売店が提供する電池をお使いください。



使用済み電池は、パッケージに記載の指示に従って廃棄し、有効期限を控えておいてください。

付記

補聴器を使用する前に、電池を充電してください。

付記

数日間補聴器を使用しない場合は、電池を取り外してください。

付記

お使いの充電電池は約 1 年間使用することができます。必要に応じて、販売店に電池交換を依頼してください。

充電式電池の取り付け

新しい**充電式**電池を、以下の手順で取り付けてください：



電池ホルダーを開きます。



金色の面を上にして電池を電池ホルダーに配置し、電池ホルダーを閉じます。

付記

補聴器には空気電池もお使いいただけます。


付記

補聴器を落とさないでください。電池を交換する際には、補聴器を柔らかい布などの上に置いて行ってください。

付記

充電式電池を交換する必要がある場合は、販売店に依頼することもできます。

補聴器の充電

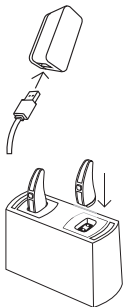

USB ケーブルを充電器に接続し、プラグをコンセントに接続します。

イヤーワイヤ部を持ち、ゆっくりと充電スロットに入れます。
補聴器が充電を開始すると、緑色のライトが点滅し始めます。
補聴器の充電が完了すると、緑のライトの点滅が停止し、点灯したままになります。

付記

銀亜鉛電池は、必ず 10° C (50° F) ~40° C (104° F) の温度範囲で充電してください。

付記

電池の充電が完了したら、充電器が電源に接続されていない状態で、補聴器を充電器に置いたままにしないでください。電池が消耗します。

音によるお知らせ

特定の機能が有効になった場合、またはプログラムを変更した場合には、補聴器が音でお知らせします。これらの音は言葉によるメッセージまたはトーン（機械音）になります。

これらが不要な場合には、音をオフに切り替えるよう販売店に依頼してください。

通信相手未検出時の警告


（特定モデルでのみ使用可能）

販売店は、片方の耳の補聴器に接続されない場合、補聴器が警告を発する機能をオンにすることができます。言葉によるメッセージが聞こえます。

左右補聴器の識別

右耳の補聴器には赤いマークが付いています。左耳の補聴器には青いマークが付いています。

補聴器電源のオン/オフ



電池を挿入して電池ホルダーを閉じると、補聴器の電源が入ります。販売店がこの機能を無効にしていない場合には、電源が入ったことを知らせるお知らせ音が補聴器から聞こえます。



電池カバーを押し下げると、電源は切れます。

付記

補聴器を使用しない時は、必ず電源を切ってください。

補聴器の装用と取り外し

補聴器を装着する




1.チューブ/イヤークリップの下側を持ちながら、イヤークリップを外耳道に挿入します。同時に耳を後方、上方向に引っ張ると装用しやすくなります。

2.補聴器を耳の後ろに掛けます。補聴器が耳と頭の間びったりと収まるようにします。

様々なタイプのイヤークリップを使用し、補聴器を装着することができます。イヤークリップの詳細については、別冊のイヤークリップのマニュアルを参照してください。

補聴器を取り外す

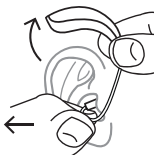

初めに補聴器を耳の後ろから取り外します。
チューブ/イヤークワイヤの下側を持ち、イヤークセットを外耳道からゆっくりと引き出します。

プログラム

プログラム	用途
万能	日常用プログラム
静寂	静かな環境で聞くための特別プログラム
快適	騒がしい環境で聞くための特別プログラム
交通機関	車、列車などの騒音がある状況で聞くためのプログラム
メリハリ	クリアで鮮明なサウンドをお好みの場合のプログラム
都会	音声レベルが変化する環境用のプログラム（スーパーマーケット、騒音がある職場など）

プログラム	用途
パーティ	多くの人が同時に話す環境用のプログラム
グループ	家族とのディナーなど、小規模の人の集まる場のためのプログラム
ミュージック	音楽を聴くためのプログラム
T (テレコイル)	このプログラムでは、補聴器のテレコイルを通して聞くため、周囲の騒音なしに必要な音声を直接聞くことができます (テレループのシステムが必要です)
M+T (マイクとテレコイル)	補聴器のマイクとテレコイルを組み合わせています。音源だけでなく、他の音声も聞くことができます
特別プログラム	用途
ゼン	ストレス軽減を目的とした機能。チャイムや鐘の音を奏でます
電話	電話の会話を聞くために最適なプログラム

スマートトグルプロ 用途 グラム

ゼン+ このプログラムはゼンと似ていますが、様々なタイプのトーンやノイズが用意されています

電話+ 電話を使用する時専用のプログラムです。両方の耳で聞けるよう、片方の補聴器の電話通話音を反対側の補聴器に転送します

付記

リストにあるプログラム名は既定のもので、販売店では、あらかじめ選択されたリストにあるプログラム名を選択することもできます。この機能では、それぞれの状況に合ったプログラムをより簡単に選択できます。

付記

1つのスマートトグルプログラムのみを補聴器に設定できません。

お客様の聴力に応じ、販売店がオーディビリティティエクステンダーの機能を有効にします。この機能でメリットが得られるかどうかについては販売店にお尋ねください。

後にお客様のニーズやお好みが変わった際、販売店はプログラムの選択を簡単に変更することができます。

ゼンプログラム

補聴器には、ゼンと呼ばれるユニークなプログラムが搭載されている場合があります。これは、背景に楽音 (または広帯域ノイズ) を作り出します。



音の大きさの減少、許容範囲外の音、音声が明確ではない、耳鳴りの悪化を感じた場合は、聴覚専門医に相談してください。



ゼンプログラムを使用すると、会話などを含む通常の音声
が妨げられることがあります。そのような音を聞くことが重要な場合は、このプログラムを使用しないでください。そのような状況では、補聴器をゼン以外のプログラムに切り替えてください。

プログラムと音の調整

補聴器が2台ある場合、以下のようにプッシュボタンをプログラミングできます：

専用のプログラムボタンとして：

プログラムを切り替えるには、プログラムボタンを押します。スマートトグルプログラムにアクセスしたり、スマートトグルプログラムを終了するには、プッシュボタンを1秒以上長押ししてください (この設定はオプションです)。スマートトグルプログラムでは、ボタンを短くタップすることにより、様々なゼンスタイルに変更できます。

専用音声調整ボタンとして：

聞き取りやすさを向上させ音量を上げるには、右側の補聴器のボタンを押します。音量を下げるか、快適さを求める場合は、左側の補聴器のボタンを押してください。

片側の補聴器を長押しすると、音声をミュート/ミュート解除します（この設定はオプションです）。

統合プログラムと音声調整ボタンとして：

このオプションがある場合、聞き取りやすさを向上させ音量を上げるには、右側の補聴器のボタンを押してください。音量を下げるか、快適さを求める場合は、左側の補聴器のボタンを押してください。片側の補聴器を長押しするとプログラムを切り替えることができます。

補聴器が1台のみの場合、短押しはプログラムを切り替え、長押しはスマートトグルプログラムにアクセスします。

付記

プログラムの変更や補聴器のサウンド設定には、お手持ちのアプリを使用することもできます。

（一部のモデルでのみ使用可能）

補聴器を装着して電話を使用する



電話を使用する時は、電話を直接耳に当てるのではなく、耳の上部の頭に近づけて持ちます。

お使いの補聴器とスマートフォンのペアリング

補聴器とスマートフォンをペアリングするには、補聴器を再起動する必要があります。以下の手順を実施してください。

1. 電池ホルダーを開閉して補聴器をオンにします。
2. 補聴器をスマートフォンの近くに置き、お使いの電話の指示に従ってください。
3. 補聴器とスマートフォンの使用の準備ができました。


付記

補聴器は、電源がオンになってから3分間ペアリングモードになります。この時間中にペアリングできなかった場合、再起動が必要になります。

お手入れ

用具

補聴器には下記のお手入れ用具が同梱されています。

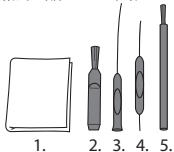

1. やわらかい布
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石

お手入れ

補聴器の性能を維持するために、耳垢や汚れを取り除いて常にきれいな状態にしてください。



ご使用後は、やわらかい布で補聴器を拭いてください（販売店から提供された布など）。
マイクの入音口が詰まっている場合は、販売店にご連絡ください。

補聴器が濡れたり、汗を多くかいたりした場合は、補聴器を直ちに乾燥させてください。補聴器を常に乾燥させ清潔に保つために、ワイデックス PerfectDry Lux などの専用の乾燥機を使用することもできます。詳しくは、販売店にご相談ください。

電池ホルダーを開けたままにして補聴器を通気させます。
イヤークリップの清掃方法については、イヤークリップのマニ
ュアルを参照してください。



補聴器のお手入れには液体や殺菌剤を使用しないでくだ
さい。



毎日、使用後に補聴器を清掃し、破損していないことを
確認してください。補聴器が装用中に破損し、外耳道に
小さい破片が残った場合には医師にご相談ください。決
して破片をご自身で取り出さないでください。

アクセサリ

別売りの補聴援助用アクセサリを使用することができます。詳しくは販売店にご相談ください。

名称	用途
RC-DEX	リモコン
TV-DEX	テレビおよびオーディオの受聴用
PHONE-DEX	シンプルな固定電話用(日本国内未対応)
FM+DEX	FM 受信機、外部音響機器からの信号を補聴器へ伝達
T-DEX	テレコイルで補聴器を携帯電話に接続するために使用(未発売)
UNI-DEX	補聴器を携帯電話に接続するために使用
CALL-DEX	携帯電話・スマートフォンを無線で接続
COM-DEX	Bluetooth 経由でスマートフォンや他の機器に無線で接続
COM-DEX リモート マイク	特定の話者の音声を聞き取りやすくします

一部の国でのみの販売です。

トラブルシューティング

補聴器が作動しなくなった、または期待通りに機能しない場合は、このページに記載のアドバイスを参照してください。問題が解決しない場合は販売店にご相談ください。

問題	考えられる原因	解決策
補聴器から音が聞こえない	補聴器の電源が入っていない	電池ホルダーがしっかり閉じていることを確認してください
	電池の消耗または電池不良	新しい電池を入れて試してください
補聴器の音が小さく感じる	外耳道に耳垢が詰まっている	医師にご相談ください
	聴力が変化した	販売店/医師にご相談ください
ピーツというハウリング音が常に聞こえる	外耳道に耳垢が詰まっている	医師にご相談ください
補聴器が両方同時に動作しない	補聴器間の通信が途絶えた	補聴器の電源を入れ直してください

問題	考えられる原因	解決策
音量調節やリスニングプログラムの切り替えをしても補聴器が反応しない	<ul style="list-style-type: none"> a. 装置が通信圏外で使用されている b. 近くに強い電磁干渉がある c. 装置と補聴器がマッチングされていない 	<ul style="list-style-type: none"> a. 装置を補聴器に近づけてください。 b. 電波干渉する機器から離れてください c. 装置が補聴器とマッチングされているか、販売店に確認してください
使用時に音が途切れる、または片方の補聴器からの音が聞こえない。	<ul style="list-style-type: none"> a. 片方の補聴器のバッテリーが消耗している b. 近くに強い電磁干渉がある 	<ul style="list-style-type: none"> a. 片方、または両方の補聴器の電池を交換してください b. 電波干渉する機器から離れてください

付記

この対処方法はこの補聴器本体のみに該当します。お使いのイヤークセットの詳細については、「ワイデックス補聴器用イヤークセット」をお読みください。問題が解決しない場合は販売店にご相談ください。

銀亜鉛充電電池付き補聴器に関する追加情報：

充電器のLED	考えられる原因	解決策
ライトが点灯しない	補聴器が充電器に適切に接続されていません	補聴器が充電器に正しく設置されていることを確認してください
	充電器が接続されていません	USB ケーブルがコンセントに接続されていることを確認してください
1つまたは両方のLEDが赤色に点灯している	電池が充電されない	電池が充電式のZパワー電池であり、非充電式の空気亜鉛電池ではないことを確認してください
両方のLEDが赤色に点灯している	動作温度の範囲外です。温度が範囲内になると、充電が再開します	充電器を 10° C (50° F) から 40° C (104° F) の環境に移動してください

付記

問題が解決しない場合は販売店にご相談ください。

充電式ソリューションの認定電源アダプター

充電器を電源に接続するには、以下の認定アダプターのいずれかを必ず使用してください：

製造元	タイプ番号
Kuantech	KSAS0050500100-VUU
	KSAS0050500100-VKU
	KSAS0050500100-VEU
Kuantech	KSAS0050050D5U
Shenzhen Sunlight Electronic Technology Co Ltd	F06AU0500100A
	F06AR0500100A
	F06BR0500100A
	F06CN0500100A
	F06JP0500100A
	F06KR0500100A
	F06US0500100A
F06DE0500100A	
Seacomp Displays Inc	HDP-QB05010U

付記

充電器で使用するアダプターの詳しい情報については、販売店に相談してください。

規制情報

EU 指令

指令 2014/53/EU

ここに、Widex A/S は、この E-FS が指令 2014/53/EU の基本要件および関連規定に準拠していることを宣言します。

E-FS には、10.6 MHz、-54 dB μ A/m @10 m の無線送信機が搭載されています。

2014/53/EU に従う適合宣言書のコピーを以下に掲載します。

<https://global.widex.com/doc>



N26346

処分に関する情報

補聴器やその付属品、電池を通常の廃棄物として処分しないでください。

補聴器やその付属品、電池については、地区の定める電気・電化製品の処分方法に従って処分するか、購入元へ処分を依頼してください。

FCC/ISED ステートメント

FCC ID:TTY-UFS

IC:5676B-UFS

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Statement / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le present appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôle environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

記号

ワイテックス株式会社が製造販売する管理医療機器の表示（ラベルや取扱説明書など）に共通して使用される記号

記号 タイトル/説明



製造元

製品は、名前および住所が記号の横に記載されているメーカーにより製造されています。適切な場合、製造年月も記載される場合があります。



カタログ番号

製品のカタログ（品目）番号。



取扱説明書を参照

取扱説明書には安全に関する重要なお知らせ（重要/注意）が記載されていますので、製品のご使用前に必ずお読みください。



警告

警告記号を伴う事項は、製品のご使用前に必ずお読みください。



WEEE マーク

「一般廃棄物ではありません」製品の廃棄については、危険物質があることから環境や人の健康を害するリスクを防ぐため、指定されたりサイクル・回収場所に廃棄してください。

記号 **タイトル/説明**



CE マーク

製品は、CE マークに関する欧州指令によって定められた要件に適合しています。



RCM マーク

製品は、オーストラリアとニュージーランド市場に供給される製品に対する電気安全性、EMC、無線スペクトル規制要件に準拠しています。

ワイデックス株式会社
製造販売元 ワイデックス株式会社
〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-19-9
リバーサイド隅田セントラルタワー
TEL 0120-332-604 FAX 0120-332-394
<http://japan.widex.com/>
許可番号 13B2X00020 管理医療機器



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark
<http://www.global.widex.com>

取扱説明書番号:
9 514 0516 016 #01
発行:
2019-08

