

# WIDEX **MOMENT™**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### A FAMÍLIA **WIDEX MOMENT™**

Modelo MBB2  
BTE  
(Atrás da orelha)



**WIDEX®**  
HIGH DEFINITION HEARING

## O SEU APARELHO AUDITIVO

*(A preencher pelo profissional de saúde auditiva)*

Esta é uma lista de possíveis programas para o seu aparelho auditivo. Para obter mais informações sobre a utilização dos programas, consulte o campo "Programas" em "O aparelho auditivo".

**A sua série de aparelhos auditivos:**

<b>PROGRAMAS</b>	<b>EXTENSOR DE AUDIBILIDADE</b>
<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PureSound	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Silêncio	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Conforto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Transportes	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Urbano	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impacto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Festa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Social	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Música	<input type="checkbox"/>

**PROGRAMAS ESPECIAIS****EXTENSOR DE AUDIBILIDADE** Zen Telefone**PROGRAMAS DE MUDANÇA INTELIGENTE****EXTENSOR DE AUDIBILIDADE** Zen+

Os nomes dos programas na tabela correspondem aos nomes predefinidos. Se optou por utilizar outros nomes disponíveis, escreva os novos nomes na tabela. Assim, saberá sempre os programas que tem nos seus aparelhos auditivos.

**Leia as instruções**

Leia este folheto e o manual "Kits de Adaptadores Auriculares para aparelhos auditivos Widex" com atenção antes de começar a utilizar o aparelho auditivo.

**Transmissão do som e controlo sem fios**

Este aparelho auditivo permite um controlo direto sem fios e a transmissão do som a partir de smartphones ou de outros dispositivos. Para obter mais ajuda e informações, entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva ou visite: <https://global.widex.com/MOMENT>.

Este aparelho auditivo funciona sem fios com a aplicação TONELINK. Não assumimos qualquer responsabilidade em caso de utilização do aparelho auditivo com qualquer outra aplicação de terceiros ou no caso de utilizar a aplicação TONELINK em qualquer dispositivo não suportado.

# ÍNDICE

<b>INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....</b>	<b>7</b>
<b>O SEU APARELHO AUDITIVO.....</b>	<b>10</b>
Bem-vindo.....	10
Uma breve apresentação do seu aparelho auditivo.....	10
<b>CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.....</b>	<b>11</b>
Indicações de utilização.....	11
Utilização prevista.....	11
Condições de funcionamento.....	12
Condições de armazenamento e transporte.....	12
<b>USO DIÁRIO.....</b>	<b>14</b>
Ligar e desligar o aparelho auditivo.....	14
Colocar e remover o aparelho auditivo.....	14
Como distinguir o transmissor da direita do da esquerda.....	15
<b>A BATERIA.....</b>	<b>16</b>
Indicação de carga fraca da pilha.....	16
Mudar a bateria.....	16
<b>PERSONALIZAÇÃO.....</b>	<b>18</b>
Programas.....	18
O programa Zen.....	20
Sinais sonoros.....	20

Par perdido .....	21
Regulação de som e programas.....	21
<b>LIMPEZA.....</b>	<b>23</b>
Utensílios.....	23
Como limpar o seu aparelho auditivo.....	23
<b>ACESSÓRIOS.....</b>	<b>25</b>
<b>RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....</b>	<b>26</b>
<b>INFORMAÇÕES REGULAMENTARES.....</b>	<b>28</b>
Declarações da FCC e ISED.....	28
Diretivas UE.....	30
Diretiva 2014/53/UE.....	30
Informação sobre a eliminação.....	31
<b>SÍMBOLOS.....</b>	<b>32</b>

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente estas páginas antes de começar a utilizar o seu aparelho auditivo.



**Os aparelhos auditivos e as baterias podem ser perigosos se ingeridos ou utilizados indevidamente. A ingestão ou a utilização incorreta pode causar ferimentos graves ou, inclusivamente, a morte. Em caso de ingestão, entre em contacto com o seu número de emergência ou hospital local imediatamente.**



Retire os aparelhos auditivos quando não os estiver a utilizar. Isto ajudará a ventilar o canal auditivo e a prevenir infeções auditivas.



Contacte imediatamente o seu médico ou profissional de saúde auditiva se suspeitar que tem uma infeção auditiva ou uma reação alérgica.



Entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva caso o aparelho auditivo não seja confortável de usar ou não encaixe corretamente, provocando irritação, vermelhidão, etc.



Remova os aparelhos auditivos antes de tomar banho, nadar ou utilizar o secador de cabelo.



Não use os aparelhos auditivos ao aplicar perfume, spray, gel, loção ou creme.



Não seque os aparelhos auditivos no micro-ondas, pois isto irá danificá-los.



Nunca utilize os aparelhos auditivos de outra pessoa nem permita que os seus aparelhos sejam utilizados por outras pessoas, pois isto poderia danificar a sua audição.



Nunca utilize os aparelhos auditivos em ambientes onde possam existir gases explosivos, tais como minas, etc.



**Mantenha os aparelhos auditivos, bem como os respetivos componentes, acessórios e baterias fora do alcance das crianças e pessoas com deficiência mental.**



Nunca tente abrir ou reparar os aparelhos auditivos. Entre em contacto com o seu profissional de saúde auditiva se precisar de reparar o seu aparelho auditivo.



Os seus aparelhos auditivos possuem tecnologia de comunicação rádio. Tenha sempre em atenção o ambiente em que os está a utilizar. Se existirem quaisquer restrições, deve tomar as devidas precauções para as cumprir.



O seu dispositivo foi concebido de modo a cumprir as normas de compatibilidade eletromagnética internacionais. No entanto, não se pode excluir a possibilidade de causar interferência noutro equipamento elétrico. Se sentir alguma interferência, mantenha-se distante de outro equipamento elétrico.



**O seu aparelho auditivo é muito potente, conseguindo reproduzir sons superiores a um nível de 132 dB. Por conseguinte, pode existir um risco de prejudicar o que resta da sua audição.**



Não exponha os aparelhos auditivos a temperaturas extremas ou a elevados níveis de humidade, e seque-os rapidamente se se molharem ou no caso de transpirar bastante.





Tenha em atenção que a transmissão do som para os seus aparelhos auditivos a um volume elevado pode impedir que ouça outros sons importantes, tais como alarmes e ruídos do trânsito. Nestas situações certifique-se de que mantém o volume do som transmitido num nível adequado.

Os seus aparelhos auditivos devem ser armazenados e transportados dentro dos seguintes intervalos de temperatura e humidade: -20 °C a +55 °C (-4 °F a 131 °F) e 10%-95% de HR.

Os seus aparelhos auditivos foram concebidos para funcionar dentro dos intervalos de temperatura, humidade e pressão atmosférica de 0 °C (32 °F) a 50 °C (122 °F), 10% -95% HR e 750 a 1060 mbar.

Pode encontrar folhas de dados técnicos e informações adicionais sobre os seus aparelhos auditivos em <https://global.widex.com>.

# O SEU APARELHO AUDITIVO


## Bem-vindo

Parabéns pela aquisição do seu novo aparelho auditivo.

Utilize o aparelho auditivo regularmente, mesmo que demore algum tempo a habituar-se a ele. Regra geral, os utilizadores esporádicos não beneficiam totalmente do aparelho auditivo.

O aparelho auditivo e os respetivos acessórios podem não corresponder exatamente às ilustrações deste manual. Reservamo-nos também o direito de efetuar quaisquer alterações que consideremos necessárias.

## Uma breve apresentação do seu aparelho auditivo

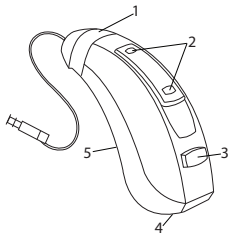

1. Auscultador
2. Aberturas do microfone
- 3 Botão de pressão
- 4 Tampa do compartimento da bateria com patilha de abertura com a unha
- 5 Identificação esquerda/direita. O azul indica o seu aparelho auditivo esquerdo e o vermelho indica o aparelho auditivo direito.

# CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## Indicações de utilização

Os aparelhos auditivos destinam-se a todas as configurações de perda auditiva e a indivíduos com mais de 36 meses de idade com perdas auditivas compreendidas entre leve (0 dB HL) e severa (95 dB HL).

Têm de ser programados por profissionais de saúde auditiva devidamente autorizados para o efeito (audiologistas, especialistas em aparelhos auditivos, otorrinolaringologistas) formados em reabilitação auditiva.

## Utilização prevista

Os aparelhos auditivos destinam-se a ser dispositivos de amplificação da condução do ar utilizados em ambientes auditivos do quotidiano. Os aparelhos auditivos podem estar equipados com o programa Zen que visa disponibilizar um som de fundo relaxante (ou seja, música/fonte de ruído) aos adultos que pretendam ouvir estes sons de fundo em ambientes silenciosos.

## Condições de funcionamento

O seu aparelho auditivo foi concebido para funcionar nas situações do dia-a-dia e funciona em condições ambientais confortáveis para si. Pode usar o seu aparelho auditivo durante voos, mas deve removê-lo antes de tomar um duche ou entrar na piscina.

### Condições de funcionamento específicas do seu aparelho auditivo:

	Mínimo	Máximo
Temperatura	0 °C (32 °F)	50 °C (122 °F)
Humidade	10% HR	95% HR
Pressão atmosférica	750 mbar	1060 mbar

## Condições de armazenamento e transporte

O seu aparelho auditivo é sensível a condições extremas, tal como altas temperaturas. Não deve ser armazenado ou transportado sob a luz solar direta, mas apenas nas seguintes condições.

### Condições de armazenamento e transporte específicas:


	Mínimo	Máximo
Temperatura	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)

	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
<b>Humidade</b>	10% HR	95% HR

Pode encontrar folhas de dados técnicos e informações adicionais sobre os seus aparelhos auditivos em <https://global.widex.com>.

## USO DIÁRIO

### Ligar e desligar o aparelho auditivo



Para ligar o aparelho auditivo, feche a tampa do compartimento da bateria. O aparelho emitirá um sinal sonoro para indicar que está ligado a não ser que o seu profissional de saúde auditiva tenha desativado esta função.



Para desligar o aparelho auditivo, puxe a tampa do compartimento da bateria para baixo.

#### NOTA

Não se esqueça de desligar o aparelho auditivo quando não o estiver a utilizar.

### Colocar e remover o aparelho auditivo

#### Colocação do aparelho auditivo




1. Insira o auscultador no ouvido enquanto segura na parte inferior do tubo/fio. Puxar o ouvido externo para cima e para trás ao mesmo tempo pode ajudar.

2. Em seguida, coloque o aparelho auditivo atrás da orelha. O aparelho auditivo deve estar posicionado confortavelmente sobre a orelha e próximo da cabeça.

O aparelho auditivo pode ser encaixado no ouvido através de diferentes tipos de auscultadores. Consulte o manual do auscultador que recebeu separadamente para mais informações sobre o seu auscultador.

### **Remoção do aparelho auditivo**

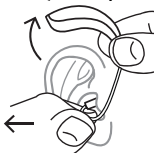

Comece por remover o aparelho auditivo da parte de trás da orelha. Depois, remova cuidadosamente os auriculares do canal auditivo enquanto segura na parte inferior do tubo/fio.

### **Como distinguir o transmissor da direita do da esquerda**

O aparelho auditivo do seu ouvido direito tem uma marca vermelha. O aparelho auditivo do seu ouvido esquerdo tem uma marca azul.

## A BATERIA

Use uma bateria de **tipo 312 zinco-ar** para o seu aparelho auditivo.

Utilize sempre uma bateria nova e em bom estado que seja exatamente o tipo que o seu profissional de saúde auditiva lhe recomendou.

### NOTA

Verifique se a bateria está completamente limpa e sem resíduos antes de a inserir no aparelho auditivo. Caso contrário, o aparelho auditivo pode não funcionar como previsto.



Nunca tente recarregar uma bateria de zinco-ar do aparelho auditivo, pois poderia explodir.



Nunca deixe uma bateria descarregada nos aparelhos auditivos quando estes estão guardados. Poderiam ocorrer fugas e danificar o aparelho auditivo.



Elimine as baterias usadas conforme indicado na embalagem e tenha em atenção a respetiva data de validade.

### Indicação de carga fraca da pilha

Quando uma pilha está descarregada, é emitido um sinal sonoro. Contudo, se a pilha descarregar de repente, pode não ser emitido um aviso. Recomendamos que tenha sempre consigo uma pilha sobressalente.

### Mudar a bateria

Para mudar a bateria, proceda da seguinte forma:





Retire a proteção adesiva da bateria nova e certifique-se de que a bateria não fica com resíduos de substâncias pegajosas. Deixe-a "respirar" durante 60 segundos.

Utilize a patilha para abrir a tampa da bateria com a unha e remova a bateria antiga.

Agora, coloque a bateria nova no compartimento conforme é mostrado. Feche o compartimento. Se não fechar facilmente, a bateria não está bem colocada.

Se não utilizar o aparelho auditivo durante alguns dias, retire a bateria.

#### **NOTA**

Evite deixar cair o aparelho auditivo; coloque-o sobre uma superfície suave enquanto muda a bateria.

# PERSONALIZAÇÃO

## Programas

Esta é uma descrição geral dos programas que pode selecionar. Consulte seu profissional de saúde auditiva para obter mais informações.

<b>PROGRAMAS</b>	<b>USO</b>
Universal	Programa automático com foco no melhor som em todas as situações
PureSound	Programa automático com foco no som natural e agradável em todas as situações
Ambientes silenciosos	Programa especial para ouvir em ambientes silenciosos
Conforto	Programa especial para ouvir em ambientes ruidosos
Transportes	Para ouvir em situações onde há ruído de automóveis, comboios, etc.
Impacto	Usar este programa se preferir um som claro e nítido
Urbano	Para ouvir em situações com níveis sonoros constantemente em mudança (em supermercados, locais de trabalho ruidosos ou situações semelhantes)

<b>PROGRAMAS</b>	<b>USO</b>
Festa	Para ouvir em situações onde há muitas pessoas a falar ao mesmo tempo
Social	Usar este programa se estiver em eventos sociais pequenos, tais como jantares de família
Música	Para ouvir música
<b>PROGRAMAS ESPECIAIS</b>	<b>USO</b>
Zen	Reproduz tons ou ruídos para um som de fundo relaxante
Telefone	Este programa foi concebido para ouvir conversas telefónicas
<b>PROGRAMAS DE MUDANÇA INTELIGENTE</b>	<b>USO</b>
Zen+	Este programa é semelhante ao Zen, mas permite-lhe ouvir diferentes tipos de tons ou ruídos

Os nomes na lista de programas correspondem aos nomes predefinidos. O seu profissional de saúde auditiva também pode selecionar um nome de programa alternativo a partir de uma lista pré-selecionada. Assim, ser-lhe-á mais fácil selecionar o programa correto em cada situação auditiva.

O seu profissional de saúde auditiva pode ativar a funcionalidade Extensor de Audibilidade em função da sua perda auditiva. Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva se pode beneficiar desta funcionalidade.

Se as suas necessidades ou preferências mudarem ao longo do tempo, o seu profissional de saúde auditiva pode alterar facilmente a seleção de programas.

## O programa Zen

O seu aparelho auditivo pode ser fornecido com um único programa opcional de audição chamado Zen. Este produz sons musicais (e, por vezes, um ruído) de fundo.



Caso se aperceba de uma diminuição na intensidade ou tolerância de sons, fala que não é tão clara ou agravamento do zumbido, entre em contacto com o profissional de saúde auditiva.



A utilização do programa Zen pode interferir com a audição dos sons diários, incluindo a fala. Não deve ser utilizado quando é importante conseguir ouvir esses sons. Nestas situações, mude o programa para um não Zen.

### NOTA

Também pode utilizar a sua aplicação para mudar programas e regular o som nos seus aparelhos auditivos.

## Sinais sonoros

O aparelho auditivo transmite sons para o informar de que certas características foram ativadas ou de que o programa foi alterado por si. Estes sons podem ser mensagens faladas ou tons.

Peça ao seu profissional de saúde auditiva para desativar estes sons se não necessitar deles.

## **Par perdido**

(Apenas disponível em modelos selecionados)

O seu profissional de saúde auditiva pode ativar uma funcionalidade do seu aparelho auditivo que permite avisá-lo sempre que se perca a ligação com o aparelho auditivo do ouvido oposto. Ouvirá uma mensagem falada no seu ouvido.

## **Regulação de som e programas**

Se tiver dois aparelhos auditivos, o botão de pressão pode ser programado de várias formas:

### **Como botão específico dos programas:**

Para mudar de programa, basta tocar no botão. Para aceder e sair de programas SmartToggle, mantenha o botão de pressão premido durante mais do que um segundo (esta configuração é opcional). Depois de aceder ao programa SmartToggle, pode alternar entre os diferentes estilos Zen selecionados para si através de toques breves no botão.

### **Como um botão específico de regulação do som:**

Toque no botão situado à direita no aparelho auditivo caso pretenda obter mais audibilidade e volume. Se necessitar de diminuir o volume ou se pretende obter mais conforto, toque no botão situado à esquerda no aparelho auditivo.

Quando premir prolongadamente o botão de qualquer um dos aparelhos auditivos, o som será desativado ou ativado (esta configuração é opcional).

### **Como um botão combinado de regulação do som e dos programas:**

Se dispõe desta opção, toque no botão situado à direita no aparelho auditivo caso pretenda obter mais audibilidade e volume. Se necessitar de diminuir o volume ou se pretender obter mais conforto, basta tocar no botão situado à esquerda no aparelho auditivo. Quando premir prolongadamente o botão de qualquer um dos aparelhos auditivos, o programa mudará.

Se apenas tiver um aparelho auditivo, um toque breve permitirá mudar de programa e, ao premir prolongadamente o botão, acederá aos programas SmartToggle.


#### **NOTA**

Também pode utilizar a sua aplicação para mudar programas e regular o som nos seus aparelhos auditivos.

# LIMPEZA

## Utensílios

Irá receber os utensílios de limpeza que se seguem juntamente com o seu aparelho auditivo:

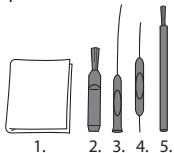

1. Pano
2. Escova
3. Utensílio de remoção de cerúmen comprido
4. Utensílio de remoção de cerúmen curto
5. Ímã para bateria

## Como limpar o seu aparelho auditivo

A limpeza diária do aparelho auditivo vai torná-lo mais eficiente e confortável de usar.



Limpe o aparelho auditivo com um pano macio (por exemplo, com o pano que recebeu do seu profissional de saúde auditiva).

Se as aberturas do microfone estiverem obstruídas, contacte o seu profissional de saúde auditiva.

Seque rapidamente o aparelho auditivo se este se molhar ou caso transpire bastante. Algumas pessoas utilizam um desumidificador especial, como o Widex PerfectDry Lux, para as ajudar a manter os aparelhos secos e limpos. Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva se isto é adequado para si.

Quando não estiver a ser utilizado, deixe o compartimento da bateria aberto para ventilar o aparelho auditivo. Para mais informações sobre como limpar o auscultador, consulte o manual do auscultador.



Não utilize nenhum tipo de líquidos ou desinfetantes para limpar o aparelho auditivo.



Limpe e inspecione o aparelho auditivo todos os dias após o ter utilizado e verifique se está quebrado. Se o aparelho quebrar enquanto o estiver a utilizar e deixar fragmentos pequenos no seu canal auditivo, contacte o seu médico. Nunca tente remover os fragmentos.



## ACESSÓRIOS

Pode utilizar diversos acessórios com o seu aparelho auditivo. Para verificar se a utilização destes acessórios poderia ser vantajosa para si, questione o seu profissional de saúde auditiva.

<b>Nome</b>	<b>Utilização</b>
RC-DEX	controlo remoto
TV-DEX	para ouvir televisão e rádio
PHONE-DEX 2*	para uma utilização fácil do telefone fixo
FM+DEX	para a transmissão de sinais áudio e FM
COM-DEX	para ligações sem fios a telemóveis e outros dispositivos via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	para ajudar os utilizadores de aparelhos auditivos a ouvir a fala em circunstâncias auditivas difíceis

\*Apenas disponível nalguns países.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estas páginas contêm recomendações sobre o que fazer se o seu aparelho auditivo deixar de funcionar ou se não estiver a funcionar como previsto. Se o problema persistir, contacte o seu profissional de saúde auditiva.

<b>Problema</b>	<b>Causa possível</b>	<b>Solução</b>
O aparelho auditivo está totalmente silencioso	Não está ligado	Certifique-se de que o compartimento da bateria está completamente fechado
	A bateria não funciona	Insira uma bateria nova
O volume de som do aparelho auditivo não é suficientemente alto	O seu ouvido está obstruído por cerúmen	Contacte o seu médico
	A sua audição poderá ter sofrido alterações	Contacte o seu profissional de saúde auditiva/médico
O aparelho auditivo emite um assobio contínuo	O seu ouvido está obstruído por cerúmen	Contacte o seu médico
Os seus dois aparelhos auditivos não estão a funcionar em sincronia	A ligação entre os aparelhos foi perdida	Desligue-os e ligue-os novamente

<b>Problema</b>	<b>Causa possível</b>	<b>Solução</b>
Os aparelhos auditivos não respondem em conformidade quando se altera o volume ou o programa no dispositivo de controlo	<p>a. O dispositivo está a ser utilizado fora do alcance de transmissão</p> <p>b. Há uma forte interferência eletromagnética à sua volta</p> <p>c. O dispositivo e os aparelhos auditivos não estão sincronizados</p>	<p>a. Coloque o dispositivo mais perto dos aparelhos auditivos.</p> <p>b. Afaste-se da fonte conhecida de interferências eletromagnéticas</p> <p>c. Consulte o seu profissional de saúde auditiva para se certificar de que o dispositivo está sincronizado com os aparelhos auditivos</p>
Ouve discursos com "interrupções" (tanto ouve, como deixa de ouvir) a partir dos aparelhos auditivos ou não sai som (desativado) do aparelho auditivo oposto.	<p>a. A bateria de um dos aparelhos auditivos expirou</p> <p>b. Há uma forte interferência eletromagnética à sua volta</p>	<p>a. Substitua a bateria de um ou ambos os aparelhos auditivos</p> <p>b. Afaste-se de fontes conhecidas de interferências</p>

#### **NOTA**

Estas informações apenas se referem ao aparelho auditivo. Consulte o manual de utilização "Kits de Adaptadores Auriculares para aparelhos auditivos Widex" para obter informações específicas do seu auscultador. Caso os problemas persistam, contacte o seu profissional de saúde auditiva para obter ajuda.

# INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

## Declarações da FCC e ISED

FCC ID: TTY-UFM

IC: 5676B-UFM

### **Federal Communications Commission Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tele-

vision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Windex A/S could void the user's authority to operate the equipment.

**Declaração do ISED / Déclaration d'ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

## **Diretivas UE**

### **Diretiva 2014/53/UE**

A Widex A/S declara, por este meio, que este MBB2 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

O MBB2 contém um transmissor de rádio que opera a 10,6 MHz, -54 dB $\mu$ A/m a 10 m.

Para evitar uma potencial degradação do desempenho do rádio, o seu dispositivo deve estar a uma distância de, pelo menos, 25 cm (10 polegadas) de outro equipamento de comunicação por rádio.

Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade de acordo com a Diretiva 2014/53/UE em:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

### **Informação sobre a eliminação**

Não elimine os aparelhos auditivos, os acessórios dos aparelhos auditivos e as baterias juntamente com os resíduos domésticos normais.

Os aparelhos auditivos, as baterias e os acessórios dos aparelhos auditivos devem ser eliminados em locais destinados a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Em alternativa, pode entregá-los ao seu profissional de saúde auditiva para que sejam eliminados de forma segura.

# SÍMBOLOS

Símbolos habitualmente utilizados pela Widex A/S na rotulagem de dispositivos médicos (rótulos, instruções de utilização, etc.)

## **Símbolo** **Título/Descrição**

---



### **Fabricante**

O produto é fabricado pelo fabricante cujo nome e morada estão indicados ao lado do símbolo. Caso seja apropriado, também pode estar indicada a data de fabrico.

---



### **Número de catálogo**

O número de catálogo (artigo) do produto.

---



### **Consultar as instruções de utilização**

As instruções de utilização contêm informações preventivas importantes (advertências/precauções) e têm de ser lidas antes da utilização do produto.

---



### **Aviso/Cuidado**

O texto marcado com um símbolo de aviso/cuidado deve ser lido antes da utilização do produto.

---



### **Marcação REEE**

“Não colocar no lixo doméstico”. Quando tiver de eliminar um produto, tem de o enviar para um ponto de recolha designado para reciclagem e recuperação, de forma a não prejudicar o ambiente e a saúde humana como resultado da presença de substâncias perigosas.

---



<b>Símbolo</b>	<b>Título/Descrição</b>
----------------	-------------------------

---



<b>Marcação CE</b>
--------------------

O produto está em conformidade com os requisitos definidos nas diretivas europeias de marcação CE.
--

---



<b>Marcação RCM</b>
---------------------

O produto está em conformidade com os requisitos regulamentares de segurança elétrica, de CEM e de espectro de radiofrequências para produtos fornecidos aos mercados australiano e neozelandês.
--

---







**Widex A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dinamarca  
<https://global.widex.com>



**Nº manual.**  
9 514 0577 005 01  
**Número:**  
2021-01

